

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

WT5シリーズ DT5シリーズ

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

詳しく知りたいときは

ガイド 本機に内蔵されている
「**?**」ピエラ操作ガイドを見る



(「**?**」基本ガイド12ページ)

本書は、商品の近くに置いて
お使いください。

外部機器との接続は「**接続ガイド**」
使いかたや設定などの詳細は
「**基本ガイド**」と「**ピエラ操作ガイド**」
をご覧ください。


テレビを見る

はじめてご使用になるときは
画面に従って「かんたん設置
設定」を行ってください。

電源ランプ

電源ランプが消えている
場合は、本体の電源ボタン
を押してください。
(「**?**」基本ガイド7ページ)

(イラスト:TH-L55WT5)

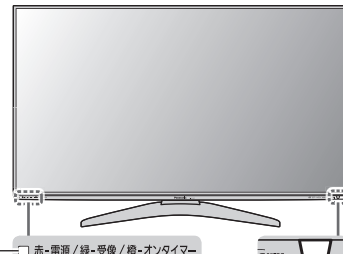

リモコン受信部

リモコンは、本機のリモコン
受信部に向けて操作して
ください。



1 放送を選ぶ

- 地上** 地上デジタル放送
 - BS** BSデジタル放送
 - CS** 110度CSデジタル放送
(スカパー！e2)
- 押すたびにCS1とCS2が
切り換わります

2 チャンネルを 選ぶ

3 音量を調整する

番組表から番組を選んで見る


1 (テレビを見ているときに) 番組表 を押す

2 放送を選ぶ

地上 BS **CS** 1/2

3 で放送中の番組を選び、 決定 を押す

放送中の番組

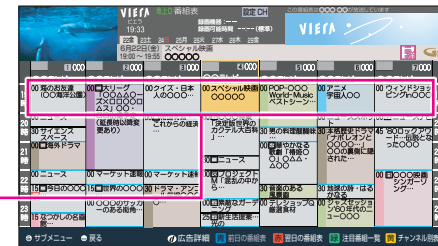

4 で今すぐ見る を選び、 決定 を押す

今すぐ見る



視聴
開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 **3** で、 で放送予定の番組を選ぶと、

手順 **4** で **見るだけ予約** を設定できます。

ピエラリンクで接続
したディーガに

録画を予約／再生する

ディーガ


右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(「**?**」接続ガイド**1**)
●ピエラリンク(HDMI)制御(「**?**」ガイド803)

ディーガに録画を予約する


「番組表から番組を選んで見る」の 手順 **1** ~ **3** のあと

(**3** では、放送予定の番組を選んでください。)

決定 で **録画予約** を選び、決定 を押す



決定 で **予約する** を選び、決定 を押す

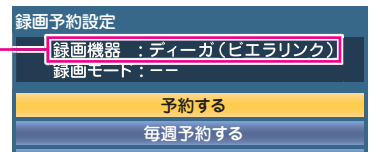

「ディーガ(ピエラリンク)」
になっていることを確認
(録画機器の選択「**?**」ガイド281 詳細情報→録画機器)

予約
完了

ディーガに録画した番組を再生する

ディーガ
操作 を押す
(ディーガの画面を表示)

決定 で **録画した番組を見る** を選び、決定 を押す

再生したい番組を選び、決定 を押す

(接続しているディーガによっては、表示される項目が
異なることがあります)

再生
開始

USBハードディスクに 見ている番組を録画する



USBハードディスクを接続してください。

(接続ガイド 7) (接続・設定は WT5シリーズ 基本ガイド42ページ)
DT5シリーズ 基本ガイド40ページ)

1 (テレビを見ているときに)

録画
を押す

●見ている番組の録画が始まります。



2

録画を停止するには

WT5 シリーズの場合

停止
を押す

で停止する番組を選び、決定を押す

録画停止の確認画面で はい を選び、

決定を押す

DT5 シリーズの場合

停止
を押す

録画停止の確認画面で はい を選び、

決定を押す

●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」
(ガイド348)で設定した時間(3時間録画または
番組終了時)に自動的に停止します。



USBハードディスクに 録画を予約する



USBハードディスクを接続してください。

(接続ガイド 7) (接続・設定は WT5シリーズ 基本ガイド42ページ)
DT5シリーズ 基本ガイド40ページ)

1 (テレビを見ているときに)

番組表
を押す

2

放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

3

で番組を
選ぶ

使用中のドライブ
選択中の番組



4

録画
を押す

予が表示されます

●もう一度録画を押すと録画予約が解除されます。



●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで
操作してください。
本体で電源を切ると録画できなくなります。

USBハードディスクに 録画した番組を再生する



USBハードディスクを接続してください。

(接続ガイド 7) (接続・設定は WT5シリーズ 基本ガイド42ページ)
DT5シリーズ 基本ガイド40ページ)

1 (テレビを見ているときに)

録画一覧
を押す

2

で番組を選び、

決定 または 再生/3速
を押す

選択されている
番組



録画一覧画面



再生中の操作

(ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

停止
を押す

再生を停止する

一時停止
を押す

再生を一時停止／再開する

早戻し 早送り
を押す

再生中に押すと、早戻し／早送りする

●押すたびに速度が速くなります。
(通常の再生に戻すには 再生/3速
を押す)

スキップ
を押す

次のチャプターマークまで飛び越す